E

Modo de empleo

Le agradecemos la preferencia demostrada por nuestro producto.

El mando a distancia de recambio TOPTEL TV posee todas las principales funciones de mandos a distancia de TV de todas las marcas que aparecen en la parte de atrás de la caja.

Conserve el Manual de Instrucciones y el Manual de los Códigos para poderlos consultar de nuevo más adelante.

USO DE LAS TECLAS Y FUNCIONES

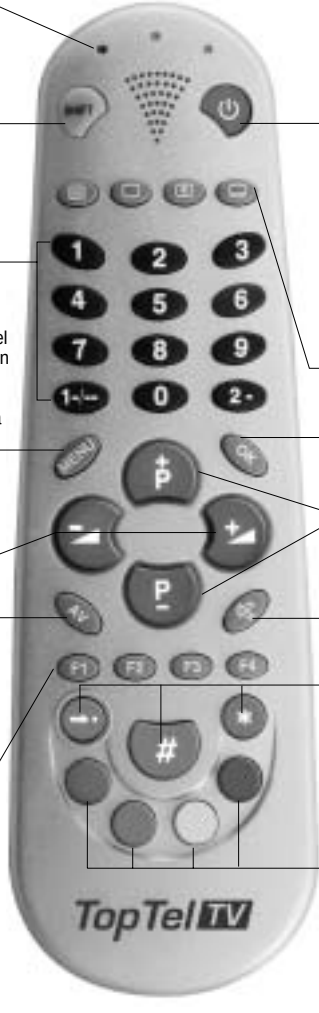

Indicador luminoso.

Se usa para acceder a los mandos adicionales y para programar el mando a distancia.

Teclado numérico.

Para acceder al MENÚ de su aparato. Para moverse dentro del MENÚ use las teclas de dirección **+/-** y **P +/-** o **SHIFT** junto con **+/- P +/-** según el modelo de su mando a distancia original.

Para controlar el volumen del audio **+/-**. Además permiten desplazarse a der./izq. dentro del MENÚ.

Para seleccionar entrada euroconector.

Teclas de personalización usuario con las cuales se permite la memorización y el acceso directo a mandos adicionales.

ON/OFF para encender y apagar el TV.

Teclas de control del teletexto:
para acceder al teletexto
para salir del teletexto y regresar a la visualización normal
detiene el cambio de las páginas del teletexto
función teletexto adicional.

Para confirmar una selección.

Para seleccionar el programa sucesivo **P +** o precedente **P-**. Además, permiten desplazarse arriba/abajo dentro del MENÚ.

Interrompe e ripristina l'audio.

Funciones adicionales.

Funciones de fastext o acceso al control brillo y color directamente o junto con la tecla SHIFT.

Las funciones de las teclas arriba descritas se hallan disponibles a condición de que lo estén en su aparato.

INTRODUCCIÓN DE LAS BATERÍAS

Antes de utilizar el mando a distancia, introduzca las baterías y prográmelo.

El mando a distancia precisa 2 baterías nuevas AAA/LR03 alcalinas.
Introdúzcalas tal y como se ilustra:

- *No olvide sustituir las baterías una vez al año.*
- *Sustituya las baterías si durante el uso del mando a distancia el indicador luminoso empieza a destellar. Las baterías están a punto de agotarse.*
- *Para evitar tener que volver a programar su mando a distancia después de haber quitado las baterías, intente no dejarlo más de 5 minutos sin baterías.*
- *Si debe volver a programar su mando a distancia, le resultará útil haber anotado el código correspondiente a su televisor en la etiqueta adhesiva en el interior de la tapa de las baterías.*

PREPARACIÓN PARA EL USO

¡Antes de iniciar la programación del mando a distancia lea atentamente las instrucciones!

*Para programar el mando a distancia **CONTRO TV** siga las indicaciones del párrafo* **A** *o* **B** *o* **C** *.*

A PROGRAMACIÓN DEL MANDO A DISTANCIA MEDIANTE BÚSQUEDA POR MARCA

1. Asegúrese de que el TV está encendido.

2. Busque en el manual de los códigos la marca de su TV y anote el código correspondiente indicado al lado (ej Philips 001) o el de la marca indicada por la flecha.

3. Mantenga pulsadas simultáneamente las teclas SHIFT y ON/OFF hasta que el indicador luminoso de la parte de arriba empiece a destellar indicando que el mando a distancia está en fase de programación.

4. Suelte las teclas y teclee, antes de que transcurran 15 segundos, el número de código de la marca, precedentemente identificado (ej. 001). El indicador luminoso continúa destellando más rápidamente indicando que el mando a distancia está preparado para la búsqueda.

5. Dirija el mando a distancia hacia el TV. Pulse y suelte ***lentamente*** varias veces una tecla de las que se usan con mayor frecuencia **DETÉNGASE** cuando el aparato responda correctamente al mando enviado

6. Pulse la tecla SHIFT para confirmar la elección.
Tres destellos indican que la operación se ha concluido de manera correcta.

Comprobación
Controle que también otras teclas, correspondientes a las de su mando a distancia original, funcionen correctamente. Si los mandos funcionan parcialmente o de modo anómalo es muy probable que el código utilizado no sea el adecuado para su mando a distancia sino para otro parecido. En tal caso repita el procedimiento de búsqueda empezando por el **punto 3.**

Busque y anote el código TV que acaba de encontrar siguiendo el procedimiento de anotación código (véase párrafo "ANOTACIÓN DEL CÓDIGO PROGRAMADO").

NOTAS: EL INDICADOR LUMINOSO DEJA DE DESTELLAR.
El mando a distancia sale del modo programación y el indicador luminoso deja de destellar:

- *si no se pulsa ninguna tecla durante 15 segundos*
- *si se introduce un código marca no válido*
- *si la lista de los códigos de búsqueda se ha terminado.*
  *En tal caso vuelva a empezar desde el **punto 3** o pase al modo de programación* **C** *.*

B INTRODUCCIÓN DIRECTA DEL CÓDIGO

1. Asegúrese de que el TV está encendido.

2. Busque en el manual de los códigos adjunto, la marca de su TV y anote el primer código de la lista **DEBAJO** de la marca precedentemente identificada (ej. Philips 103)

3. Mantenga pulsadas simultáneamente las teclas SHIFT y ON/OFF hasta que el indicador luminoso de la parte de arriba empiece a destellar indicando que el mando a distancia está en fase de programación.

4. Suelte las teclas y teclee, antes de que transcurran 15 segundos, el número de código precedentemente identificado (ej. 103).
Tres destellos indican que el código ha sido memorizado correctamente. En caso contrario vuelva a intentar la introducción del código empezando por el **punto 3**

Comprobación
Dirija el mando a distancia hacia el TV. Controle que el aparato responda correctamente a los mandos enviados. Si los mandos no responden o bien lo hacen sólo parcialmente o de modo anómalo es muy probable que el código que ha encontrado no sea el código correcto. En tal caso repita el procedimiento de búsqueda empezando por el **punto 3** pero utilizando el **CÓDIGO SUCESIVO** al introducido precedentemente (ej 111).

Recuerde anotar el código del TV utilizado para la programación del mando a distancia en la etiqueta adhesiva en el interior de la tapa de las baterías para que pueda consultarse fácil y rápidamente.

NOTAS: EL INDICADOR LUMINOSO DEJA DE DESTELLAR.
El mando a distancia sale del modo programación y el indicador luminoso deja de destellar:
- *si no se pulsa ninguna tecla durante 15 segundos*
- *si se introduce un código no válido.*

C PROGRAMACIÓN DEL MANDO A DISTANCIA MEDIANTE BÚSQUEDA GLOBAL

Esta operación puede precisar más de diez minutos.

1. Asegúrese de que el TV está encendido.

2. Mantenga pulsadas simultáneamente las teclas SHIFT y ON/OFF hasta que el indicador luminoso situado en la parte de arriba empiece a destellar indicando que el mando está en fase de programación.

3. Suelte las teclas y teclee el código 000 antes de que transcurran 15 segundos. El indicador luminoso continúa destellando más rápidamente indicando que el mando a distancia está preparado para la búsqueda.

4. Dirija el mando a distancia hacia el TV. Pulse y suelte ***lentamente*** varias veces una tecla de las que se usan con mayor frecuencia **DETÉNGASE** cuando el aparato responda correctamente al mando enviado.

5. Pulse la tecla SHIFT para confirmar la elección. **Tres destellos** indican que la operación se ha concluido de manera correcta.

Comprobación
Controle que también otras teclas, correspondientes a las de su mando a distancia original, funcionen correctamente. Si los mandos funcionan parcialmente o de modo anómalo es muy probable que el código utilizado no sea el adecuado para su mando a distancia sino para otro parecido. En tal caso repita el procedimiento de búsqueda empezando por el **punto 2.**

Busque y anote el código encontrado, siguiendo el procedimiento de anotación código (véase párrafo "ANOTACIÓN DEL CÓDIGO PROGRAMADO").

NOTAS: EL INDICADOR LUMINOSO DEJA DE DESTELLAR.
El mando a distancia sale del modo programación y el indicador luminoso deja de destellar:
- *si no se pulsa ninguna tecla durante 15 segundos*
- *si se introduce un código no válido.*

ANOTACIÓN DEL CÓDIGO PROGRAMADO

No olvide anotar siempre el código de tres cifras de su mando a distancia dentro de la tapa de las baterías cuando haya terminado la búsqueda y la memorización.
La anotación podría resultar útil caso que se deba programar de nuevo el mando a distancia tras perder los códigos accidentalmente o al sustituir las baterías gastadas. Si ha olvidado tomar nota o si ha seguido el procedimiento de programación del mando a distancia **A** *o* **C** *.... ¡no hay problema!*

Para conocer el código de su mando a distancia:

1. Mantenga pulsadas simultáneamente las teclas SHIFT y ON/OFF hasta que el indicador luminoso situado en la parte de arriba empiece a destellar.

2. Suelte las teclas SHIFT y ON/OFF, sucesivamente pulse y suelte la tecla 1-/--.

3. Después de una pausa de algunos segundos, el indicador luminoso produce tres series de destellos, intervalados, correspondientes al código que está buscando. Cuente el número de los destellos, a cada serie de destellos corresponde una cifra del código, por ejemplo al código 306 corresponde:



4. Anote el código encontrado de este modo, en la etiqueta adhesiva en el interior de la tapa de las baterías, para que pueda consultarse fácil y rápidamente.

CÓMO ACTIVAR LAS FUNCIONES ADICIONALES QUE NO APARECEN EN EL TECLADO

A pesar de no estar indicados en el teclado, algunas teclas pueden transmitir funciones adicionales.

1. Búsquelos en su mando a distancia **TOPTEL TV** pulsando las siguientes teclas una por una para hallar otros posibles mandos de interés:



2. En especial, las funciones adicionales de uso más frecuente como, DESPLAZAMIENTO DEL MENÚ - COLOR - BRILLO y NORMALIZACIÓN pueden hallarse del siguiente modo:

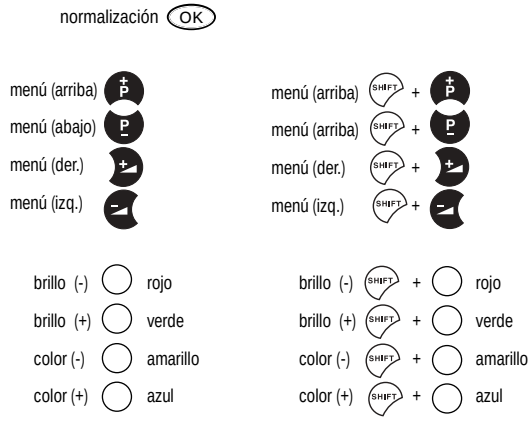

3. PARA LAS FUNCIONES MENOS UTILIZADAS siga las indicaciones ilustradas en el apéndice del manual de los códigos. Busque la tabla de los símbolos correspondiente al código que ha memorizado para programar el mando a distancia. Cuando la haya encontrado, busque la función adicional que le interesa y anote el símbolo o el número que aparece debajo.
EJEMPLO : TABLA DEL CÓDIGO XXX

Funciones adicionales del mando a distancia original / **Símbolos o números del TOPTEL**

	REV RIV	TUPO TIME	CANCEL ORA	– ☼ +	– ◔ +	– ◑ +	TP OFF MEM F	TP ON MEM	FULL TOT	EXP TOP	EXP BOT	ALTO I-II
XXX	*	MENU	MENU	◄◄	■	▌▌	►►	● 015	▶ 014	▶ 014	● 015	AV	027	028	027
	MIX	10	11	🕘											
	030	058	059	◄◄											

Hay 4 modos para activar las funciones adicionales:

A - Ejemplo de funciones TV:

(a - CANCEL HORA)
Debajo de la función aparece un símbolo.
a) El símbolo se encuentra en el teclado del mando a distancia.

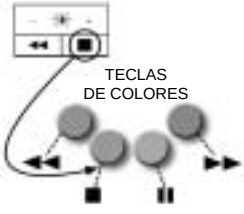

(b- brillo +)
El símbolo no aparece en el teclado.
b) Identifíquelo como indica el dibujo de al lado. A cada tecla de color se le ha atribuido un símbolo.

Pulse la tecla de referencia para transmitir las funciones al TV. El mando se interrumpe al soltar la tecla.

B - Ejemplo de funciones TV:



(a - FULL TOT)
Debajo de la función aparece un símbolo sobre fondo gris
a) El símbolo se encuentra en el teclado del mando a distancia.

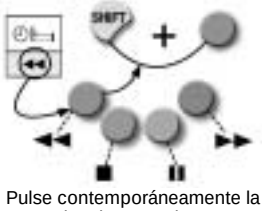

(b - sleep)
El símbolo no aparece en el teclado.
b) Identifíquelo como indica el dibujo de al lado.

Pulse contemporáneamente la tecla SHIFT y la tecla de referencia. La función correspondiente se transmite al TV y se interrumpe al soltar la tecla.

C - Ejemplo de función TV:



EXP BOT
Debajo de la función aparece un número (028).
Pulse la tecla SHIFT y manténgala pulsada.
Teclee el número manteniendo pulsada la última cifra (8).
El mando se transmite al TV y se interrumpe al soltar las dos teclas (SHIFT+ 8).

D - Ejemplo de función TV:



contraste +
Debajo de la función aparece un símbolo y un número.
El mando puede activarse utilizando tanto el símbolo como el número.
En caso de que el símbolo no aparezca en el teclado de mando, utilice el número siguiendo el ejemplo **C** arriba indicado.

NOTAS:
Recuerde que no puede acceder a los mandos adicionales si éstos no estaban disponibles en su mando a distancia original.

TECLAS QUE PUEDEN PROGRAMARSE

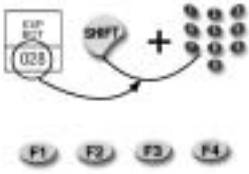

Puede personalizar el mando a distancia y disponer directamente de 4 funciones adicionales TV a elegir utilizando las teclas función F1- F2 - F3 - F4. Busque en la tabla de los símbolos correspondiente al código de su mando a distancia, la función adicional que le interesa y anote el número que aparece debajo. Recuerde que sólo las funciones combinadas con un número pueden ser memorizadas en las teclas F1- F2 - F3 - F4.

Para el procedimiento de programación de la función siga el ejemplo abajo indicado.
Ejemplo de función TV: **EXP BOT**
Pulse la tecla SHIFT y sin soltarla teclee después el número que se halla debajo de la función 028. Pulse una tecla programable (F1) y manténgala pulsada junto con la tecla SHIFT.
Después de algunos segundos el indicador luminoso emite una serie de 3 destellos para indicar que la función ha sido memorizada correctamente. Suelte la tecla SHIFT y la tecla de función F1.
De ahora en adelante, pulsando la tecla de función F1 la función adicional anteriormente memorizada se envía al aparato y se interrumpe al soltar la tecla.

NOTAS: si el indicador luminoso no destella repita el procedimiento de memorización arriba descrito.

SUGERENCIAS ÚTILES

PROBLEMA	SOLUCIÓN
El TV no responde y el indicador luminoso no se enciende cuando se pulsa una tecla.	Pruebe cualquier otra tecla de uso frecuente, si el problema persiste, controle que las baterías estén introducidas correctamente, en caso contrario, sustituya las baterías por 2 baterías nuevas de 1.5 V tipo AAA/LR03 alcalinas.
El TV no responde pero el indicador luminoso se enciende.	Asegúrese de que las baterías sean nuevas y de que el mando a distancia esté dirigido hacia el aparato sin que haya obstáculos en medio. Posiblemente vuelva a introducir el código del mando a distancia repitiendo el procedimiento de programación **A** o **B** o **C**.
El indicador luminoso se enciende intermitentemente.	Sustituya las baterías, están a punto de agotarse.
El mando a distancia no ejecuta correctamente todos los mandos.	Quizá está utilizando un código erróneo. Restablecer el mando a distancia repitiendo el procedimiento de programación **A** o **B** o **C**.
La marca de su TV no está incluida en el Manual de los Códigos.	Programe el mando a distancia siguiendo el procedimiento de programación mediante búsqueda global **C**.

INFO-LINE

Si tiene alguna duda sobre el uso del nuevo mando a distancia **TOPTEL TV**:

- lea atentamente el presente Manual de Instrucciones que le permitirá resolver la mayor parte de los problemas
- consulte nuestro sitio Internet **www.cme.it** donde encontrará todas las respuestas que necesita, de la manera más rápida y simple.

2 años de GARANTÍA

La garantía vence si se manipula o se emplea indebidamente el producto.

Modelo de mando a distancia **TOPTEL TV**

Fecha de compra _____

Sello del vendedor